

Manual för fjärrstyrt relä YET404PC-X



Tekniska egenskaper


Arbetstemperatur: -40°C - +80°C | **Mottagarkänslighet** : ≥ -105 dBm

Frekvens: 433 MHz | **Spänning:** 12 VDC / 24 VDC

Max. effekt: 336 W 2500 VA | **Max. spänning:** 110 VDC / 380 VAC | **Max. ström:** 12 A

Strömförbrukning i viloläge: ≤ 9 mA | **Mått:** 123 mm \times 78 mm \times 31,5 mm

Max anslutna fjärrkontroller: 30 st. med fixerade koder eller 6 st. med rullande koder.

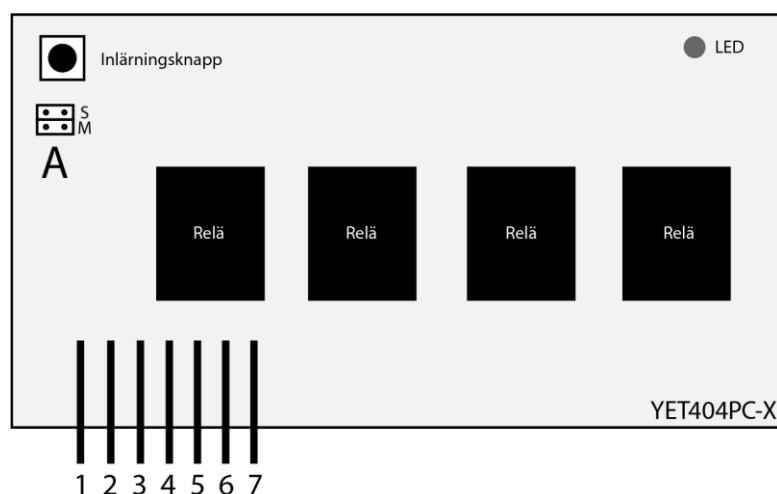

1. VDD / Plus
2. GND / Jord
3. NO1 / Normalt öppen 1
4. COM / Gemensam
5. NO2 / Normalt öppen 2
6. NO3 / Normalt öppen 3
7. NO4 / Normalt öppen 4

Hur du ställer in funktion

Det fjärrstyrda reläets funktion bestäms av hur **bygel A** placeras på kretskortet.

- **S:** Dubbeltryck funktion (aktivera och avaktivera med samma knapp).
- **M:** Självhållning/latch funktion (aktivera på en knapp, avaktivera på en annan).
- **Ingen bygel monterad:** Momentan funktion (aktiv när knapp är nedtryckt).

Hur du lägger till en ny fjärrkontroll

Tryck på inlärningsknappen; LED lampan blinkar till. Tryck sedan på en av knapparna på fjärrkontrollen för att para ihop den med mottagaren. När lysdioden på kretskortet blinkat 5 gånger har kontrollen parats ihop med mottagaren. Har du en kontroll med rullande kod upprepar du samma procedur en gång till med samma knapp på fjärrkontrollen.

Hur du tar bort samtliga inlärd fjärrkontroller

Tryck och håll inne inlärningsknappen (LED tänds) på kretskortet tills LED lampan slocknar.