

Manual för fjärrstyrt relä YET402PC-V3.0



Tekniska egenskaper


Arbetstemperatur: -40°C - +80°C | **Mottagarkänslighet :** ≥ -105 dBm

Frekvens: 433 MHz | **Spänning:** 9V AC/DC - 24 V AC/DC

Max. ström: 3A per relä

Strömförbrukning i viloläge: ≤ 9 mA | **Mått:** 74,5 mm × 54,5 mm × 27 mm

Max anslutna fjärrkontroller: 200 st

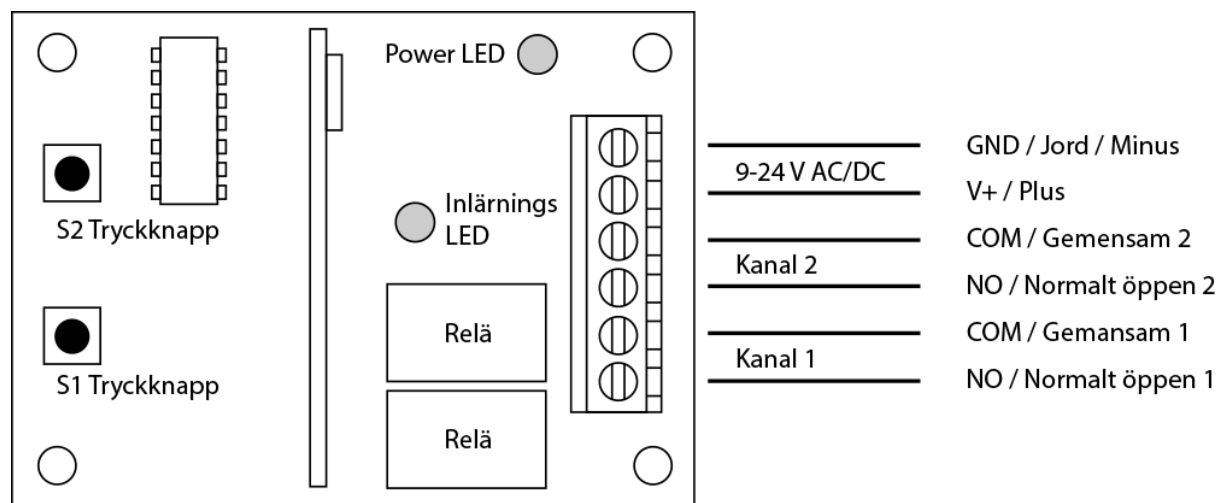

Hur du ställer in funktion

Förse matning till produkten. Funktion kan ställas in för varje kanal.

För **momentan** funktion (aktiv när knapp på fjärrkontroll hålls nedtryckt): Tryck en gång på antingen knapp S1 eller S2 beroende på vilken kanal du vill ställa in funktionen för.

För **dubbeltryck** funktion (aktivera och avaktivera med samma knapp): Tryck två gånger på antingen knapp S1 eller S2 beroende på vilken kanal du vill ställa in funktionen för.

Inläsnings-lysdioden ska nu lysa. Tryck och håll intryckt valfri knapp på fjärrkontrollen ända tills inlärnings-lysdioden blinkar 5 gånger.

Hur du lägger till en ny fjärrkontroll

Följ samma procedur som när du ställer vilken funktion du önskar använda. Du måste utföra proceduren för båda kanalerna för var ny kontroll du lägger till.

Hur du tar bort samtliga inlärd fjärrkontroller:

Tryck och håll inne S1 eller S2 till inlärnings-lysdioden slocknar. Det går inte att ta bort enstaka kontroller.